


Stand der Dokumentation:
26.11.2019

KNX IP-Router Best.-Nr. 2167 00



Inhaltsverzeichnis

1	<u>Produktdefinition</u>	4
1.1	Produktkatalog	4
1.2	Zubehör	4
1.3	Anwendungszweck	4
1.4	 KNX Secure	5
2	<u>Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung</u>	6
2.1	Sicherheitshinweise	6
2.2	Geräteaufbau	7
2.3	Montage und elektrischer Anschluss	8
2.4	Inbetriebnahme	10
2.4.1	Werksreset	11
2.4.2	Hinweise zur Inbetriebnahme	11
2.5	Bedienung	12
3	<u>Technische Daten</u>	14
4	<u>Software-Beschreibung</u>	15
4.1	Software-Spezifikation	15
4.1.1	Historie	15
4.2	Software "KNX IP-Router V4.0"	16
4.2.1	Funktionsumfang	16
4.2.2	Hinweise zur Software	17
4.2.3	Objekttabelle	18
4.2.4	Funktionsbeschreibung	19
4.2.5	Auslieferungszustand	21
4.2.6	Parameter	22
4.3	Software "KNX IP-Router V4.0 (Zusatzfunktionen)"	27
4.3.1	Funktionsumfang	27
4.3.2	Hinweise zur Software	28
4.3.3	Objekttabelle	29
4.3.4	Funktionsbeschreibung	32
4.3.5	Auslieferungszustand	34
4.3.6	Parameter	35

5	<u>Anhang</u>	38
5.1	Betrieb als Bereichs- oder Linienkoppler	38
6	<u>Lizenz-Vertrag KNX IP-Router Software</u>	41
6.1	Definitionen	41
6.2	Vertragsgegenstand	41
6.3	Rechte zur Nutzung der KNX IP-Router Software	41
6.4	Beschränkung der Nutzungsrechte	41
6.5	Eigentum, Geheimhaltung	42
6.6	Änderungen, Nachlieferungen	42
6.7	Gewährleistung	42
6.8	Haftung	43
6.9	Anwendbares Recht	43
6.10	Beendigung	43
6.11	Nebenabreden und Vertragsänderungen	43
6.12	Ausnahme	43
7	<u>Open Source Software</u>	44
7.1	GNU GPL, Version 2, June 1991.....	47
7.2	GNU LGPL, Version 2.1, February 1999	52

1 Produktdefinition

1.1 Produktkatalog

Produktname: KNX IP-Router
Verwendung: Gateway, Datenlogger/IP-Schnittstelle
Bauform: REG (Reiheneinbau)
Best.-Nr.: 2167 00

1.2 Zubehör

Spannungsversorgung DC 24 V 300 mA
Bestell-Nr.: 1296 00
KNX Spannungsversorgung
Bestell-Nr.: 2120 00, 2122 00, 2130 00, 2138 00

1.3 Anwendungszweck

Der KNX IP-Router verbindet KNX-Linien über Datennetzwerke (Ethernet) miteinander unter Nutzung des Internet Protokolls (IP). Er nutzt den KNXnet/IP Standard, sodass über ein IP Netzwerk nicht nur KNX Telegramme zwischen Linien weitergeleitet werden können, sondern zugleich auch der Buszugriff von einem PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten erfolgen kann.

Der KNX IP-Router kann als IP-Datenschnittstelle eingesetzt werden.

Das Gerät unterstützt bis zu 4 KNXnet/IP Tunneling Verbindungen und ermöglicht damit parallelen Buszugriff z.B. durch die ETS und weitere PC Software.

Es verfügt über einen integrierten Switch mit zwei RJ45-Anschlüssen. Hiermit können mehrere KNX IP-Router oder auch andere IP-Geräte in der Verteilung ohne Zuhilfenahme anderer aktiver Komponenten verbunden werden.

Der KNX IP-Router kann als Bereichs- oder Linienkoppler eingesetzt werden. In dieser Funktion verbindet er zwei KNX-Linien miteinander zu einem logischen Funktionsbereich und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen diesen Linien. Dadurch kann jede Buslinie einer KNX Installation elektrisch unabhängig von den anderen Linien betrieben werden. Die genaue Funktion des Gerätes wird durch die physikalische Adresse festgelegt.

Der KNX IP-Router kann als Datenlogger eingesetzt werden. Er besitzt einen Kartenleser für Micro-SDHC Karten bis 32 GB. Auf der Karte können die KNX-Telegramme in einem ETS4-konformen Format für Analysen aufgezeichnet werden. Der Kartenspeicher kann als Ringspeicher oder als Festspeicher verwendet werden.

Als Zeitgeber kann der KNX IP-Router Zeit und Datum in konfigurierbaren Intervallen auf den Bus senden. Eine Synchronisierung mit einem NTP Server ist möglich. Es ist möglich über einen Trigger das Senden der aktuellen Zeit und des aktuellen Datums auszulösen.

Für den Betrieb benötigt der KNX IP-Router eine separate Spannungsversorgung 24...30 V DC $\pm 10\%$. Die Versorgung des KNX IP-Routers erfolgt über diesen Betriebsspannungsanschluss. Dadurch wird das Melden von Busspannungsausfall über das Datennetzwerk ermöglicht.

1.4 KNX Secure

Der KNX IP-Router ist ab Indexstand I14 in Verbindung mit der Firmware 3.3 für KNX Secure vorbereitet (zusätzliches Firmwareupdate erforderlich). Die dazu notwendigen FDSK (Factory-Default-Setup-Key) befinden sich seitlich als Aufkleber auf dem KNX IP-Router und liegen zusätzlich als Secure Card bei.

Wichtige Hinweise



- Die Secure Card sicher verwahren.
- Für maximale Sicherheit empfehlen wir die Aufkleber auf dem Gerät zu entfernen.
- Bei Verlust des FDSK ist eine Wiederherstellung nicht möglich.

2 Montage, elektrischer Anschluss und Bedienung

2.1 Sicherheitshinweise



Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der dem Gerät beigefügten Bedienungsanleitung.

2.2 Geräteaufbau

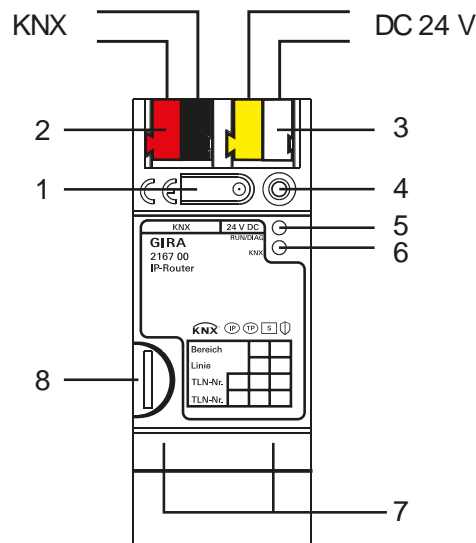


Abbildung 1: KNX IP-Router

Abmessungen:

Breite (B):
36 mm (2 TE)

Höhe (H):
90 mm

Tiefe (T):
74 mm

- 1 Programmier-Taste
- 2 Anschluss KNX
- 3 Anschluss Externe Spannungsversorgung* 24...30V DC $\pm 10\%$
- 4 Programmier-LED (rot/gelb/orange)
rot = Router
gelb = Datenlogger/Zeitgeber
- 5 LED Betriebsanzeige (grün)
an: Betriebsbereit
blinkt: Diagnosecode
- 6 LED KNX (gelb)
an: KNX ist verbunden
aus: KNX ist nicht verbunden
blinkt: Router empfängt Daten auf KNX/TP-Linie oder KNX IP-Linie
- 7 Anschluss Ethernet
 - 10/100 Speed (grün)
an: 100 Mbit/s
aus: 10 Mbit/s
 - Link/ACT (orange)
an: Link zum IP Netz
aus: keine Verbindung
blinkt: Datenempfang auf IP
- 8 Micro-SD Kartenhalter

2.3 Montage und elektrischer Anschluss

**GEFAHR!**

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile. Elektrischer Schlag kann zum Tod führen.

Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leitungsschutzschalter freischalten. Spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken.

Gerät montieren

- Aufsnappen auf Hutschiene nach DIN EN 60715. Netzwerkanschluss muss unten liegen.
- ⓘ Es ist keine KNX Datenschiene erforderlich.
- ⓘ Temperaturbereich beachten (0 °C...+45 °C) und ggf. für ausreichende Kühlung sorgen.

Gerät anschließen

- Verbinden des KNX-Busses mit dem KNX Anschluss des Routers (2) mit einer KNX Anschlussklemme.
- Verbinden der externen Spannungsversorgung* mit dem Spannungsversorgungsanschluss (3) des Routers mit einer KNX Anschlussklemme (vorzugsweise gelb/weiß).
- Verbinden von einer oder zwei Netzwerkleitungen mit dem Netzwerkanschluss des Routers (7).

**HINWEIS!**

- KNX IP-Router als erste Komponente direkt am Router oder Switch anschließen.
 - Pro KNX-Spannungsversorgung sollte nur ein KNX IP-Router an die zusätzlichen 30 V DC angeschlossen werden. Anderenfalls kann es sein, dass nach einem Spannungsausfall und anschließender Wiederkehr die KNX-Spannungsversorgung in Überlast geht.
-

*: Als externe Spannungsversorgung kann auch der ungedrosselte Ausgang eines KNX Netzteils genutzt werden. Es ist darauf zu achten, dass sich dann die Anzahl der KNX Geräte, welche mit dem KNX Netzteil maximal betrieben werden können, entsprechend verringert.

Abdeckkappe anbringen / entfernen

Zum Schutz des Busanschlusses / Spannungsversorgungsanschlusses vor gefährlichen Spannungen insbesondere im Anschlussbereich kann zur sicheren Trennung eine Abdeckkappe aufgesteckt werden.

Das Montieren der Kappe erfolgt bei aufgesteckter Bus- und Spannungsversorgungsklemme und angeschlossener, nach hinten geführter Bus- und Spannungsversorgungsleitung.

- Abdeckkappe anbringen: Die Abdeckkappe wird über die Busklemme geschoben (vgl. Abbildung 2.A), bis sie spürbar einrastet.
- Abdeckkappe entfernen: Die Abdeckkappe wird entfernt, indem sie seitlich leicht eingedrückt und nach vorne abgezogen wird (vgl. Abbildung 2.B).

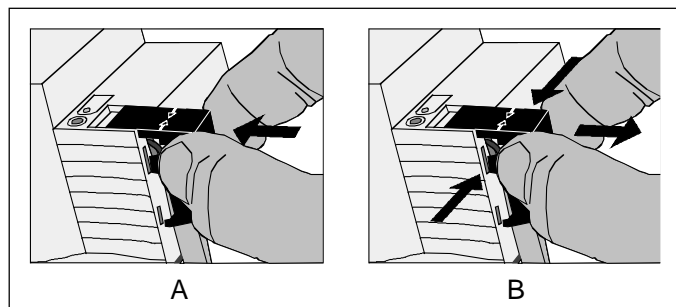


Abbildung 2: Abdeckkappe anbringen / entfernen

2.4 Inbetriebnahme

Nach der Montage des Gerätes und dem Anschluss von Buslinie, Spannungsversorgung und Ethernet kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

Werksseitig voreingestellt sind folgende physikalische Adressen:

Router	15.15.0
Router (Zusatzfunktionen)	15.15.255

Um das Gerät nutzen zu können, müssen diese Adressen neu programmiert werden. Der Router arbeitet ohne eingespielte Applikation mit den Standardeinstellungen. Der Router und die Router (Zusatzfunktionen) sind gegen das Einspielen einer falschen Applikation gesichert. Die ETS bricht in einem solchen Fall den Download ab. Da aber bereits die physikalische Adresse programmiert worden ist, wird beim nächsten Start des Gerätes die Betriebsanzeige-LED (5) einen projektierten Status anzeigen.

Physikalische Adresse des Routers programmieren

Die Programmierung erfolgt in der Programmierumgebung der ETS. Für die Programmierung wird keine zusätzliche KNX Datenschnittstelle benötigt. Die Verbindung zum Gerät kann dafür über IP oder über KNX erfolgen.

- Sicherstellen, dass Gerät und Busspannung eingeschaltet sind.
- Sicherstellen, dass die Programmier-LED (4) nicht leuchtet. Sollte sie gelb leuchten, so lang (>4 s) die Programmiertaste (1) drücken, bis sie erlischt.
- Programmiertaste (1) kurz (<4 s) drücken.
Programmier-LED (4) leuchtet rot.
- Physikalische Adresse mit Hilfe der ETS programmieren.
Programmier-LED (4) erlischt nach einem erfolgreichen Programmiervorgang.
- Physikalische Adresse auf dem Gerät notieren.
- Wurde das Gerät ohne eine zusätzliche KNX Datenschnittstelle programmiert, so muss die Tunnelingverbindung nach dem Programmiervorgang neu aufgebaut werden.

Physikalische Adresse der Router (Zusatzfunktionen) programmieren

Die Programmierung erfolgt in der Programmierumgebung der ETS. Für die Programmierung wird keine zusätzliche KNX Datenschnittstelle benötigt. Die Verbindung zum Gerät kann dafür über IP oder über KNX erfolgen.

- Sicherstellen, dass Gerät und Busspannung eingeschaltet sind.
- Sicherstellen, dass die Programmier-LED (4) nicht leuchtet. Sollte sie rot leuchten, kurz (<4 s) die Programmiertaste (1) drücken, um sie zu deaktivieren.
- Programmiertaste (1) lange (>4 s) drücken.
Programmier-LED (4) leuchtet gelb.
- Physikalische Adresse mit Hilfe der ETS programmieren.
Programmier-LED (4) erlischt nach einem erfolgreichen Programmiervorgang.
- Physikalische Adresse auf dem Gerät notieren.
- Wurde das Gerät ohne eine zusätzliche KNX Datenschnittstelle programmiert, so muss die Tunnelingverbindung nach dem Programmiervorgang neu aufgebaut werden.

Applikationsprogramme und Projektierungsdaten programmieren

Nach der Programmierung der physikalischen Adressen müssen die Applikationsprogramme für den Router und die Router (Zusatzfunktionen) in das Gerät eingespielt werden. Die Verbindung zum Gerät kann dafür über IP oder über KNX erfolgen.

- Sicherstellen, dass Gerät und Busspannung eingeschaltet sind.
- In der ETS das jeweilige Gerät entsprechend parametrieren.
- Die Software in das Gerät einspielen.
- Circa 10 Sekunden nach dem Download warten, in denen das Gerät die Daten übernimmt.
- Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.
- Wurde das Gerät ohne eine zusätzliche KNX Datenschnittstelle programmiert, so muss die Tunnelingverbindung nach dem Programmiervorgang neu aufgebaut werden.

2.4.1 Werksreset

Das Gerät kann mit dem Gira Projekt Assistent auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

- Sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet ist und eine Ethernet-Verbindung zum Computer vorhanden ist.
- Am Computer den Gira Projekt Assistent (GPA) starten.
- Im GPA das Hauptmenü aufklappen und Wartung und Update... öffnen.
- In der Spalte vom KNX IP-Router auf das Zahnrad klicken, um Funktionen auszuwählen.
- Die Funktion „Werksreset“ auswählen.
- Das Gerät wird neu gestartet und der Werksreset wird durchgeführt.

Alternativ kann ein Werksreset direkt am Gerät über eine Sequenz beim Starten ausgeführt werden, wenn z.B. eine Ethernet-Verbindung nicht möglich ist

- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Programmier-LED (1) drücken, gedrückt halten und das Gerät einschalten.
- Programmier-LED gedrückt halten, bis die Programmier-LED (4), die Betriebsanzeige-LED (5) und die KNX LED (6) gleichzeitig langsam blinken. Dies passiert nach ca. 30 Sekunden.
- Programmier-LED (1) kurz loslassen, erneut drücken und gedrückt halten, bis die Programmier-LED (4), die Betriebsanzeige-LED (5) und die KNX LED (6) gleichzeitig schnell blinken.
- Der Werksreset wird durchgeführt.
- Programmier-LED loslassen.
- Das Gerät muss nach einem Werksreset nicht neu gestartet werden.

Der Werksreset kann jederzeit durch Unterbrechen der Sequenz abgebrochen werden.

Nach dem Werksreset verhält sich das Gerät wie im Auslieferungszustand. Das Gerät ist unprojektiert. Dies ist nach dem Hochfahren des Gerätes an der langsam blinkenden grünen Betriebsanzeige-LED (5) zu erkennen. Die Einstellungen der Parameter sind in den Abschnitten „4.2.5 Auslieferungszustand (KNX IP-Router)“ und „4.3.5 Auslieferungszustand (KNX IP-Router (Zusatzfunktionen))“ zu ersehen.

2.4.2 Hinweise zur Inbetriebnahme

Beim Router ist die Programmierung der physikalischen Adresse sowie die Programmierung des Applikationsprogramms über KNX/IP Routing bereits möglich, wenn keine KNX Buslinie am KNX Anschluss (2) angeschlossen ist.

Wenn bei den Router (Zusatzfunktionen) die Programmierung über KNX/IP Routing gestartet wird, läuft diese bei einer Unterbrechung der KNX Busverbindung weiter, so dass diese erfolgreich abgeschlossen wird.

2.5 Bedienung

Der KNX IP-Router verfügt über 3 Status-LEDs auf der Gehäuseoberseite und über 4 Status-LEDs am Netzwerkanschluss. Außerdem ist eine Programmier-taste vorhanden, über die der Router und / oder die Router (Zusatzfunktionen) in den Programmiermodus versetzt werden können.

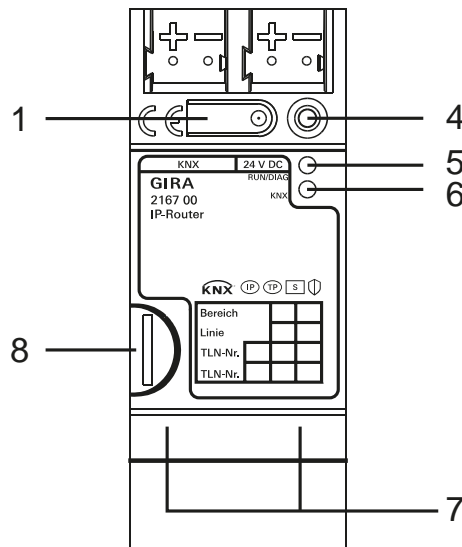


Abbildung 3: KNX IP-Router

1 Programmier-Taste

4 Programmier-LED (rot/gelb/orange)
rot = Router
gelb = Datenlogger/Zeitgeber

5 LED Betriebsanzeige (grün)
an: Betriebsbereit
blinkt: Diagnosecode

6 LED KNX (gelb)
an: KNX ist verbunden
aus: KNX ist nicht verbunden
blinkt: Router empfängt Daten auf KNX/TP-Linie oder KNX IP-Linie

7 Anschluss Ethernet

- 10/100 Speed (grün)
an: 100 Mbit/s
aus: 10 Mbit/s
- Link/ACT (orange)
an: Link zum IP Netz
aus: keine Verbindung
blinkt: Datenempfang auf IP

8 Micro-SD Kartenhalter

Diagnose-Codes

Anhand der Betriebsanzeige (5) kann auf den aktuellen Gerätestatus geschlossen werden:

- LED aus: Gerät ist nicht eingeschaltet oder noch nicht vollständig hochgefahren.
- LED an: Gerät ist betriebsbereit.
- LED blinkt langsam (~1Hz): Gerät ist nicht konfiguriert oder wurde mit unzulässigen Parametern konfiguriert. Die LED hört auf zu blinken, wenn über die ETS die Applikation des Routers und/oder die Router (Zusatzfunktionen) eingespielt wurde/n. Siehe dazu „2.4 Inbetriebnahme“.
- LED blinkt schnell (~4Hz): Interner Gerätefehler. Bitte wenden Sie sich an den Support.

LED Status beim Hochfahren des Gerätes

Wenn das Gerät ordnungsgemäß hochfährt, leuchtet die gelbe LED (6) nach Anlegen der Betriebsspannung und signalisiert damit den Startvorgang. Kurz darauf beginnt die grüne LED (5) zu blinken. Sobald das Gerät vollständig hochgefahren ist, leuchtet die grüne LED (5) durchgehend, sofern das Gerät bereits parametrierung ist, oder sie blinkt entsprechend den Diagnose-Codes. Von diesem Zeitpunkt an signalisiert die gelbe LED (6) den KNX Busstatus und KNX Telegramme. Beim Hochfahren des Gerätes wird ein Selbsttest durchgeführt. Sollte es hierbei zu einem Fehler kommen, blinken die gelbe LED (6) und die grüne LED (5) abwechselnd unmittelbar nachdem die Betriebsspannung angelegt wurde. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Support.

Micro-SD Kartenhalter (8)

Damit der Datenlogger Telegramme aufzeichnen kann, muss eine Micro-SD Karte eingelegt werden. Außerdem wird bei eingelegter Micro-SD Karte automatisch eine Logdatei mit Systemereignissen auf der Karte erstellt.

Es werden Karten bis maximal 32 GB unterstützt. Die Karten müssen mit FAT32 formatiert sein.

3 Technische Daten

KNX-Medium	TP
Inbetriebnahmemodus	S-Mode (ETS)
Versorgung KNX	DC 21...30 V SELV
Anschluss KNX	Bus-Anschlussklemme
Externe Versorgung	
Spannung	DC 24...30 V $\pm 10\%$
Anschluss	Anschlussklemme
Leistungsaufnahme	typ. 2 W (bei 24V DC, 2 Ethernetleitungen verbunden)
IP-Kommunikation	Ethernet 10 /100 BaseT (10/100 MBit)
Anschluss IP	2 x RJ45
Unterstützte Protokolle	ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP, AutoIP KNXnet/IP gemäß KNX System Spezifikation: Core, Routing, Tunneling, Device Management
Micro-SD Karte	max. 32 GByte
RTC Pufferung	≥ 24 h
Umgebungstemperatur	0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Einbaubreite	36 mm (2 TE)
Einbauhöhe	90 mm
Einbautiefe	74 mm
Schutzart	IP20 (nach EN60529)
Schutzklasse	III (nach IEC 61140)
Prüfzeichen	KNX, CE

4 Software-Beschreibung

4.1 Software-Spezifikation

ETS-Suchpfade: - Systemgeräte / IP Router / KNX IP-Router
 - Kommunikation / Router Applikationen / KNX IP-Router V4 (Zusatzfunktionen)

Konfiguration: S-mode standard

Nr.	Kurzbeschreibung	Name	Version
1	KNX IP-Router	KNX IP-Router V4.0	4.0
2	Zusatzfunktionen: Datalogger, Zeitfunktionen	KNX IP-Router V4.0 (Zusatzfunktionen)	4.0

4.1.1 Historie

Applikationsbezeichnung	Applikations-Nr.	Bemerkung
KNX/IP-Router 901210	901210	01.2011 ab ETS 3.0f
KNX/IP-Router V2.0 901610	901610	07.2012 ab ETS 3.0f, Geräte ab Index I02. Ältere Geräte können durch ein Firmwareupdate diese Applikation nutzen.
KNX/IP-Router V3.0 901B30	901B30	11.2015 ab ETS 3.0f, zusätzlichen Tunnelingverbindungen werden in der ETS angezeigt.
KNX/IP-Router V3.5	901B35	01.2018 ab ETS 4.2, Geräte ab Index I14 in Verbindung mit der Firmware 3.3 Secure Ready, 4 individuelle Adressen
KNX/IP-Router V4.0	901B40	12.2018 ab ETS 5.6

Applikationsbezeichnung	Applikations-Nr.	Bemerkung
Datenlogger/Zeitgeber 901310	901310	01.2011 ab ETS 3.0f
Datenlogger/Zeitgeber V2.0 901510	901510	07.2012 ab ETS 3.0f, Geräte ab Index I02. Ältere Geräte können durch ein Firmwareupdate diese Applikation nutzen.
Router-Applikation V3.0 901A10	901A10	11.2015 ab ETS 3.0f, Parameter Zuverlässige Kommunikation, NTP Server
Router-Applikation V3.5	901A35	01.2018 ab ETS 4.2, Geräte ab Index I14 in Verbindung mit der Firmware 3.3 Secure Ready
KNX IP-Router V4 (Zusatzfunktionen)	901A40	12.2018 ab ETS 5.6

4.2 Software "KNX IP-Router V4.0"

4.2.1 Funktionsumfang

- IP-Secure und Data-Secure
- Einfache Anbindung an übergeordnete Netzwerksysteme durch Nutzung des Internet Protokolls (IP)
- Direkten Zugriff von jedem Punkt im IP-Netzwerk auf die KNX Installation (unterstützt Gruppen- und Busmonitor Verbindungen über KNXnet/IP Tunneling)
- Schnelle Kommunikation zwischen KNX Linien, Bereichen und Systemen (KNXnet/IP Routing)
- Gebäude- und liegenschaftsübergreifende Kommunikation (Vernetzung von Liegenschaften)
- Filtern und Weiterleiten von Telegrammen in Abhängigkeit von:
 - physikalischer Adresse
 - Gruppenadresse
- Einfache Konfiguration
- Ausfallmeldung des KNX-Systems durch KNXnet/IP an Applikationen
- Über die ETS können 4 zusätzliche individuelle Adressen konfiguriert werden. Diese werden u.a. für die KNX-Kommunikation der Visualisierung verwendet.
Diese individuellen Adressen können in der ETS über die Eigenschaften des Gerätes konfiguriert werden und sind nach dem Download des Applikationsprogramm verfügbar.
Beim Einfügen des Gerätes in eine Linie werden die Adressen automatisch generiert. Sie bekommen die nächsten freien Adressen der Linie.
- Einfache Anbindung von Visualisierungssystemen und Facility Management Systemen
- Bei eingelegter Micro-SD Karte automatische Erstellung eines Systemlogs mit wichtigen Ereignissen für Analysezwecke
- Zuverlässige Kommunikation
 - Erweiterung des KNXnet/IP Protokolls zur Minimierung von Datenverlusten bei Kommunikation zwischen KNX Geräten

4.2.2 Hinweise zur Software

- Der KNX IP-Router ist ab ETS 5.6 parametrierbar.
- Der KNX IP-Router ist gegen das Einspielen einer ungültigen Applikationsversion gesichert.
- Die Routerfunktionalität ist auch ohne parametrisierte Router (Zusatzfunktionen) gegeben.

4.2.3 Objekttabelle

Anzahl der Kommunikationsobjekte: 0

4.2.4 Funktionsbeschreibung

Überwachung auf Busspannungsausfall

Der KNX IP-Router überwacht den KNX Bus auf Spannungsausfall. Er kann so konfiguriert werden, dass bei einer Zustandsänderung der Busspannung eine Meldung in das IP-Netzwerk geschickt wird. Dies kann über den Parameter „Überwachung auf Busspannungsausfall“ auf der Parameterseite „Allgemein“ konfiguriert werden. Die Vorgabe ist „gesperrt“.

Bei aktiviertem Parameter wird ein TP-Busspannungsausfall auf der IP-Seite einen Broadcast-Befehl (GA=0/0/0) vom Typ "NetworkParameterWrite" auslösen.

Der Dateninhalt ist bei Busspannungsausfall "00063301" (hex), bei Busspannungswiederkehr "00063300" (hex). Dieser Befehl kann z. B. vom Gira HomeServer oder Gira FacilityServer über den Empfang eines einfachen IP-Telegramms ausgewertet werden. (Einstellung: UDP/Multicast mit dem Port 3671 und den entsprechenden IP-Adressen. Bei den Datenblöcken müssen zunächst "beliebige Daten" empfangen werden, danach die Binärdaten "000633". Die Werte "01" und "00" für Ausfall bzw. Wiederkehr können einem 1-Byte Kommunikationsobjekt zugewiesen werden.)

IP Adresszuweisung

Die Zuweisung der IP-Adresse des Gerätes kann entweder manuell oder durch einen DHCP Server erfolgen. Dies kann über den Eigenschaftentreiber IP in der ETS zum IP Router konfiguriert werden. Bei der Einstellung „manuelle Eingabe“ gelten für den Router die auf den Parameterseiten „IP Adresse“, „IP-Subnetzmaske“ und „IP-Standard Gateway“ eingestellten Werte. Im Auslieferungszustand bezieht der Router seine IP-Adresse von einem DHCP Server.

Bei der Einstellung „von DHCP Dienst“ muss ein DHCP Server dem KNX IP-Router eine gültige IP-Adresse zuteilen. Steht bei dieser Einstellung kein DHCP-Server zur Verfügung, so fährt der Router nach einer gewissen Wartezeit mit einer AutoIP-Adresse hoch (Adressbereich von 169.254.1.0 bis 169.254.254.255). Sobald ein DHCP Server zur Verfügung steht, wird dem Gerät automatisch eine neue IP-Adresse zugewiesen.

IP Routing Multicast Adresse

Die IP Routing Multicast Adresse bestimmt die Zieladresse der IP Telegramme des KNX IP-Routers. Die Voreinstellung ist 224.0.23.12. Dies ist die von der KNX Association zusammen mit der IANA festgelegte Adresse für KNX-IP-Geräte. Sie sollte nur geändert werden, wenn durch das vorhandene Netzwerk die Notwendigkeit dazu besteht. Dabei muss beachtet werden, dass alle KNX-IP-Geräte, die miteinander über IP kommunizieren sollen, dieselbe IP Routing Multicast Adresse verwenden müssen. Die entsprechende Einstellung kann auf der Parameterseite „Allgemein“ vorgenommen werden. Wird per KNX/IP Routing eine neue IP Routing Multicast Adresse in das Gerät geladen, so gibt die ETS die Fehlermeldung „Download fehlgeschlagen“ aus. Ein erneuter Download sollte dann ohne Probleme durchlaufen. Dieses Verhalten ist systembedingt.

Telegrammfilterung

Der KNX IP-Router kann Telegramme sowohl von KNX auf IP wie auch in die Gegenrichtung filtern. Dafür gibt es auf den Parameterseiten „Bus -> IP“ und „IP -> Bus“ die Parameter „Gruppentelegramme der Hauptgruppe 0-13“ und „Gruppentelegramme der Hauptgruppe 14-31“. Für Telegramme der Hauptgruppen 0-31 stehen die Möglichkeiten „weiterleiten“, „blockieren“ und „filtern (normal)“ zur Verfügung. Wird dieser Parameter auf „filtern (normal)“ eingestellt, so wird durch die ETS automatisch eine Filtertabelle erstellt und beim Herunterladen mit auf das Gerät geladen.

Weiterhin steht eine Filtermöglichkeit für individuell (physikalisch) adressierte Telegramme und Broadcast Telegramme für beide Kommunikationsrichtungen zur Verfügung. Diese können entweder weitergeleitet, blockiert oder gefiltert werden. Der entsprechende Parameter befindet sich auf den Parameterseiten „Bus -> IP“ und „IP -> Bus“.

Quittierung von Gruppentelegrammen

Der KNX IP-Router kann KNX-seitig entweder alle gruppenorientierten Telegramme bestätigen oder nur die Telegramme, welche von KNX auf IP weitergeleitet werden. In diesem Fall werden nur die Telegramme bestätigt, welche auch in der Filtertabelle des Gerätes eingetragen sind. Der entsprechende Parameter „Quittierung von Gruppentelegrammen“ befindet sich auf der Parameterseite „Bus -> IP“. Die Vorgabe ist „bei Weiterleitung“.

Automatische Erstellung eines Systemlogs bei eingelegter Micro-SD Karte

Wenn eine Micro-SD Karte im Gerät eingelegt ist, wird automatisch ein Systemlog auf der Karte erstellt. Das Log wird im Hauptverzeichnis der Karte in der Datei System.txt angelegt. In diesem Log werden wichtige Systemereignisse notiert. Im Einzelnen sind dies:

- Programmierung der Router (Zusatzfunktionen)
- Setzen der Uhrzeit per KNX oder NTP
- Fehler bei NTP-Synchronisierung
- Änderung der IP-Adresse
- KNX Spannungsausfall
- KNX Spannungswiederkehr
- Neustart des Gerätes
- KNX Buszustand beim Hochfahren des Gerätes
- Füllstandwarnung bei Erreichen von 70%, 80% u. 90% des SD-Kartenspeichers
- SD-Karte voll und daraus resultierendes beenden des Loggens von Systemereignissen

Die System.txt Datei kann eine maximale Größe von 1 Megabyte haben. Wird diese Größe überschritten, so wird die aktuelle System.txt in System.bak umbenannt und eine neue System.txt Datei wird erstellt. Überschreitet diese wieder die 1 Megabyte Grenze, so wird die alte System.bak überschrieben und eine neue System.txt Datei erstellt.

Es werden Micro-SDHC Karten bis maximal 32 GByte unterstützt. Die Karten müssen mit FAT32 formatiert sein.

Zuverlässige Kommunikation

Bei dem Gerät kann die zuverlässige Kommunikation aktiviert werden. Dies ist eine Erweiterung des KNXnet/IP Protokolls, um Datenverluste bei der Kommunikation über potentiell unzuverlässige Verbindungen zu minimieren. Empfohlen wird dies z. B. bei Kommunikation über WLAN.

Um die zuverlässige Kommunikation zu verwenden, müssen in der Anlage geeignete Komponenten (wie z. B. der Gira G1 oder weitere KNX IP-Router) mit ebenfalls aktivierter zuverlässiger Kommunikation verwendet werden.




Über den Parameter „Zuverlässige Kommunikation verwenden?“ in der ETS in der Parameteransicht „Zuverlässige Kommunikation“ kann diese Funktion aktiviert werden.

Bei der Auslieferung ist die zuverlässige Kommunikation deaktiviert.

4.2.5 Auslieferungszustand

physikalische Adresse	15.15.0
physikalische Adresse der Tunnelingverbindungen	15.15.255
Gerätename	Gira KNX IP-Router
Überwachung auf Busspannungsausfall	gesperrt
TTL	16
IP Adresszuweisung	von DHCP Dienst
IP Adresse	DHCP
IP Routing Multicast Adresse	224.0.23.12
IP Subnetzmaske	DHCP
IP Standard Gateway	DHCP
Bus -> IP	
Gruppentelegramme der Hauptgruppe 0-13	filtern
Gruppentelegramme der Hauptgruppe 14-31	ungefiltert weiterleiten
Physikalisch adressierte Telegramme	filtern
Broadcast Telegramme	weiterleiten
Quittierung von Gruppentelegrammen	bei Weiterleitung
IP -> Bus	
Gruppentelegramme der Hauptgruppe 0-13	filtern
Gruppentelegramme der Hauptgruppe 14-31	ungefiltert weiterleiten
Physikalisch adressierte Telegramme	filtern
Broadcast Telegramme	weiterleiten
Zuverlässige Kommunikation verwenden?	deaktiviert

4.2.6 Parameter

Beschreibung:	Werte:	Kommentar:
 Allgemein		
Überwachung auf Busspannungsausfall	gesperrt freigegeben	Definiert, ob ein Busspannungs- Statuswechsel in das IP-Netzwerk gemeldet wird.
DNS	deaktiviert aktiviert	Aktivierung oder Deaktivierung einer manuellen Adresszuweisung eines DNS Servers.
 DNS		
Primärer DNS		Definiert die IP Adresse des ersten zu nutzenden DNS Servers bei aktivierter manueller Adresszuweisung. Die Adresse wird aus 4 einzelnen Bytes zusammengesetzt. Voreingestellt ist 0.0.0.0.
Byte 1 (0...255)	0..255, 0	
Byte 2 (0...255)	0..255, 0	
Byte 3 (0...255)	0..255, 0	
Byte 4 (0...255)	0..255, 0	
Sekundärer DNS		Definiert die IP Adresse des zweiten zu nutzenden DNS Servers bei aktivierter manueller Adresszuweisung. Er wird automatisch verwendet, wenn der erste DNS Server nicht zu erreichen sein sollte. Die Adresse wird aus 4 einzelnen Bytes zusammengesetzt. Voreingestellt ist 0.0.0.0.
Byte 1 (0...255)	0..255, 0	
Byte 2 (0...255)	0..255, 0	
Byte 3 (0...255)	0..255, 0	
Byte 4 (0...255)	0..255, 0	
 Bus -> IP		
Gruppentelegramme der Hauptgruppe 0-13		Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie mit Telegrammen mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 0-13 verfahren werden soll. Sie können weitergeleitet, blockiert oder gefiltert werden.
	ungefiltert weiterleiten	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 0 bis 13 werden vom KNX Bus auf IP weitergeleitet.
	sperrern	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 0 bis 13 vom KNX Bus auf IP werden blockiert.
	filtern	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 0 bis 13 vom KNX Bus auf IP werden entsprechend der Filtertabelle gefiltert. Die Filtertabelle wird automatisch von der ETS berechnet.

Gruppentelegramme der
Hauptgruppe 14-31

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie mit Telegrammen mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 14-31 verfahren werden soll. Sie können weitergeleitet oder blockiert werden. Eine Filterung steht hier nicht zu Verfügung, da die ETS keine Filtertabelle für diese Hauptgruppen berechnet.

ungefiltert weiterleiten

Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 14-31 werden vom KNX Bus auf IP weitergeleitet.

sperrern

Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 14-31 vom KNX Bus auf IP werden blockiert.

filtern

Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 14-31 vom KNX Bus auf IP werden entsprechend der Filtertabelle gefiltert. Die Filtertabelle wird automatisch von der ETS berechnet.

Physikalisch adressierte
Telegramme

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie mit individuell adressierten Telegrammen verfahren werden soll. Sie können weitergeleitet, blockiert oder gefiltert werden.

ungefiltert weiterleiten

Es werden alle individuell adressierten Telegramme vom KNX Bus zu IP übertragen.

sperrern

Individuell adressierte Telegramme werden vom KNX IP-Router blockiert. Mit dieser Einstellung ist es nicht möglich, aus der Linie unterhalb des KNX IP-Routers heraus in eine andere Linie hinein individuell adressierte Telegramme zu schicken (z.B. während der Programmierung).

filtern

Es werden nur die individuell adressierten Telegramme vom KNX Bus zu IP übertragen, welche die Linie des KNX IP-Routers verlassen sollen.

Broadcast Telegramme

Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie mit Broadcast Telegrammen verfahren werden soll. Sie können weitergeleitet oder blockiert werden.

weiterleiten

Es werden alle Broadcast Telegramme vom KNX Bus zu IP übertragen.

	blockieren	Broadcast Telegramme werden vom KNX IP-Router blockiert. Mit dieser Einstellung ist es nicht möglich, aus der Linie unterhalb des KNX IP-Routers heraus in eine andere Linie hinein Broadcast Telegramme zu schicken.
Quittierung von Gruppentelegrammen		Mit diesem Parameter wird festgelegt, wann der KNX IP-Router Gruppentelegramme mit einem Telegramm bestätigen soll.
	bei Weiterleitung	Es werden nur die Gruppentelegramme mit einem Telegramm bestätigt, welche auch auf IP weitergeleitet werden. Das bedeutet, dass nur Telegramme bestätigt werden, welche auch in der Filtertabelle eingetragen sind.
	immer	Alle Gruppentelegramme auf dem KNX Bus werden vom KNX IP-Router mit einem Telegramm bestätigt.
 IP -> Bus		
Gruppentelegramme der Hauptgruppe 0-13		Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie mit Telegrammen mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 0 bis 13 verfahren werden soll. Sie können weitergeleitet, blockiert oder gefiltert werden.
	ungefiltert weiterleiten	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 0 bis 13 werden von IP auf den KNX Bus weitergeleitet.
	sperrern	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 0 bis 13 von IP auf den KNX Bus werden blockiert.
	filtern	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 0 bis 13 von IP auf den KNX Bus werden entsprechend der Filtertabelle gefiltert. Die Filtertabelle wird automatisch von der ETS berechnet.
Gruppentelegramme der Hauptgruppe 14-31		Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie mit Telegrammen mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 14-31 verfahren werden soll. Sie können weitergeleitet oder blockiert werden. Eine Filterung steht hier nicht zu Verfügung, da die ETS keine Filtertabelle für diese Hauptgruppen berechnet.

	ungefiltert weiterleiten	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 14-31 werden von IP auf den KNX Bus weitergeleitet.
	sperrern	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 14-31 von IP auf den KNX Bus werden blockiert.
	filtern	Alle Telegramme mit Gruppenadressen der Hauptgruppen 14-31 von IP auf den KNX Bus werden entsprechend der Filtertabelle gefiltert. Die Filtertabelle wird automatisch von der ETS berechnet.
Physikalisch adressierte Telegramme		Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie mit individuell adressierten Telegrammen verfahren werden soll. Sie können weitergeleitet, blockiert oder gefiltert werden.
	ungefiltert weiterleiten	Es werden alle individuell adressierten Telegramme von IP zum KNX Bus übertragen.
	sperrern	Individuell adressierte Telegramme von IP zum KNX Bus werden blockiert.
	filtern	Es werden nur die individuell adressierten Telegramme von IP zum KNX-Bus übertragen, welche in die Linie des KNX IP-Routers adressiert sind.
Broadcast Telegramme		Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie mit Broadcast Telegrammen verfahren werden soll. Sie können weitergeleitet oder blockiert werden.
	weiterleiten	Es werden alle Broadcast Telegramme von IP zum KNX Bus übertragen.
	blockieren	Broadcast Telegramme von IP zum KNX Bus werden blockiert.

Zuverlässige
Kommunikation
verwenden?

Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob die zuverlässige Kommunikation verwendet werden soll.

Die Aktivierung dieser Funktion ermöglicht die zuverlässige KNX Kommunikation innerhalb der Anlage (empfohlen bei Kommunikation über WLAN). Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Anlage geeignete Komponenten (z.B. Gira G1 oder weitere KNX IP-Router) mit entsprechenden Einstellungen enthalten.

Wird diese Einstellung geändert, erfolgt nach der Programmierung der Applikation ein sofortiger Neustart des Routers!

Der Router sollte stets separat programmiert werden.

deaktiviert

Die zuverlässige Kommunikation wird nicht verwendet.

aktiviert

Die zuverlässige Kommunikation wird verwendet.

4.3 Software " KNX IP-Router V4.0 (Zusatzfunktionen)"

4.3.1 Funktionsumfang

- Zeitgeber
 - Periodisches Senden der aktuellen Uhrzeit und des aktuellen Datums auf den Bus.
 - Auslösen des Sendens der aktuellen Uhrzeit und des Datums mittels Gruppentelegramm (Trigger).
- Zeitnehmer
 - Empfangen der aktuellen Uhrzeit und / oder des aktuellen Datums vom Bus.
- Datenlogger
 - Aufzeichnung aller KNX Telegramme der über- und untergeordneten Linie auf eine Micro-SD Karte.
- NTP
 - Abfragen der aktuellen Uhrzeit und Datum von NTP Server

4.3.2 Hinweise zur Software

- Router (Zusatzfunktionen) sind ab ETS 5.6 parametrierbar.
- Router (Zusatzfunktionen) sind gegen das Einspielen einer ungültigen Applikationsversion gesichert.
- Bei einer Änderung der Parameter für die Zeitzone oder für die Verwendung der zuverlässigen Kommunikation wird das Gerät nach einer erfolgreichen Programmierung der Applikation sofort selbstständig neu gestartet.

4.3.3 Objekttabelle

Anzahl der Kommunikationsobjekte: 15

Anzahl der Adressen (max.): 60

Anzahl der Zuordnungen (max.): 60

Dynamische Tabellenverwaltung: nein

Maximale Tabellenlänge: 255

Funktion: Zeitgeber

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
□← 1	Senden	Uhrzeit	3 Byte	10.001	K, Ü

Beschreibung: 3 Byte Objekt zum Senden der aktuellen Uhrzeit. Das Intervall ist parametrierbar.

Funktion: Zeitgeber

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
□← 2	Senden	Datum	3 Byte	11.001	K, Ü

Beschreibung: 3 Byte Objekt zum Senden des aktuellen Datums. Das Intervall ist parametrierbar.

Funktion: Zeitgeber

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
□← 3	Empfangen	Trigger sende Datum/Uhrzeit	1 Bit	1.017	K, S

Beschreibung: 1 Bit Objekt zum Auslösen des Sendens der aktuellen Zeit/Datum, wenn dem Objekt ein beliebiger Wert zugewiesen wird.

Funktion: Zeitnehmer

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
□← 4	Empfangen	Uhrzeit	3 Byte	10.001	K, S

Beschreibung: 3 Byte Objekt zum Empfangen der aktuellen Uhrzeit.

Funktion: Zeitnehmer

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
□← 5	Empfangen	Datum	3 Byte	11.001	K, S


Beschreibung: 3 Byte Objekt zum Empfangen des aktuellen Datums.

Funktion: Datenlogger

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
□← 6	Empfangen	Aktiviere Datenlogger	1 Bit	1.001	K, L, S

Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Aktivierung des Datenloggers. Wenn dem Objekt eine „1“ zugewiesen wird, ist der Datenlogger aktiv. Wird ihm eine „0“ zugewiesen, so ist er deaktiviert.


Funktion: Datenlogger

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 7	Senden	Datenlogger Status	1 Bit	1.002	K, L, Ü

Beschreibung: 1 Bit Objekt, welches den Zustand des Datenloggers wiedergibt. Wenn das Objekt den Wert „1“ hat, ist der Datenlogger aktiv. Eine „0“ bedeutet, dass der Datenlogger inaktiv ist.

Funktion: Datenlogger


Parameter: Speichertyp = Festspeicher
Speicherstatustyp = Binär

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 8	Senden	SD Karten Speicherzustand	1 Bit	1.002	K, L

Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Anzeige des Füllstandes der SD Karte. Wenn dem Objekt eine „1“ zugewiesen wird, ist die SD Karte voll. Wird ihm eine „0“ zugewiesen, so ist auf der SD Karte noch Platz zum Loggen.


Funktion: Datenlogger

Parameter: Speichertyp = Festspeicher
Speicherstatustyp = Wert (0-255)

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 9	Senden	SD Karten Speicherfüllstand	1 Byte	5.001	K, L


Beschreibung: 1 Byte Objekt zur Anzeige des Füllstandes der SD Karte. Der Wertebereich ist 0-255 (entspricht 0-100%).

Funktion: NTP

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 10	Senden	NTP Status	1 Bit	1.002	K, L, Ü


Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Anzeige des Status der letzten NTP Abfrage. Wenn die NTP Abfrage erfolgreich war und die Systemzeit daraufhin neu gestellt wurde oder es bei der vorherigen Abfrage einen Fehler gab, wird dem Objekt eine „1“ zugewiesen. Wenn die letzte NTP Abfrage nicht erfolgreich war, wird dem Objekt eine „0“ zugewiesen.

Funktion: Datenlogger

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 11	Senden	Busspannungsausfall	1 Bit	1.002	K, Ü


Beschreibung: 1 Bit Objekt, das den Status der Busspannung meldet. Bei Busspannungsausfall wird eine „1“ gesendet. Bei Spannungswiederkehr eine „0“.

Funktion: Immer

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 13	Senden	SD Kartenfehler	1 Bit	1.002	K, L, Ü

Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Signalisierung eines SD Kartenfehlers. Wenn dem Objekt eine „1“ zugewiesen ist, liegt ein SD Kartenfehler vor.

Funktion: Immer

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 14	Senden	SD Fehlercode	1 Byte		K, L

Beschreibung: 1 Byte Objekt zur Signalisierung eine SD Kartenfehlers.


0 = SD Karte OK

1 = SD Karte voll

2 = SD Karte nicht gesteckt


4 = SD Karte hat Fehler (z.B. falsch formatiert)

Funktion: Zeitgeber

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 15	Senden	Datum/Uhrzeit	8 Byte	19.001	K, Ü

Beschreibung: 8 Byte Objekt zum Senden der aktuellen Uhrzeit und des Datums. Das Intervall ist die kürzeste parametrisierte Zeit bei Datum oder Uhrzeit.

Funktion: Zeitnehmer

Objekt	Funktion	Name	Typ	DP-Type	Flag*
 16	Empfangen	Datum/Uhrzeit	8 Byte	19.001	K, S

Beschreibung: 8 Byte Objekt zum empfangen der aktuellen Uhrzeit und des Datums.

*Es sind die default Werte angegeben.

4.3.4 Funktionsbeschreibung

Zeitgeber

Als Zeitgeber kann das Gerät die aktuelle Uhrzeit in konfigurierbaren Intervallen auf den Bus senden. Dazu muss zunächst in der Parameteransicht „Allgemein“ der Parameter „Zeitfunktion“ auf „Zeitgeber“ eingestellt werden, damit die weiteren Konfigurationsparameter sichtbar werden. Mit den Parametern „Uhrzeit senden“ und „Datum senden“ kann das jeweils gewünschte Intervall konfiguriert werden. Die gesendete Zeit wird aus der Systemzeit bezogen. Diese kann mit einem konfigurierbaren NTP Server synchronisiert werden. Dafür muss in der Parameteransicht „Allgemein“ der Parameter „NTP Server verwenden“ auf „Ja“ gesetzt werden. Jetzt kann in der nun verfügbaren Parameteransicht „NTP Konfiguration“ der NTP Server konfiguriert werden.

Das Gerät kann für verschiedene UTC Zeitzonen konfiguriert werden. Der dafür verwendete Parameter „Zeitzone“ befindet sich in der Parameteransicht „Allgemein“.

Die Berücksichtigung der Zeitumstellungen erfolgt je nach eingestellter Zeitzone automatisch oder gar nicht. Um keine automatischen Zeitumstellungen vorzunehmen, muss eine „Generic Time Zone w/o DST“ parametrisiert werden.

Wird ein NTP Server verwendet, wird der Zeitgeber nur dann Datum und Uhrzeit aussenden, wenn seit dem Gerätestart mindestens eine erfolgreiche NTP Synchronisation durchgeführt wurde. Dies ist um zu verhindern, dass trotz aktivierter NTP Funktion eine eventuell falsche Systemzeit versendet wird.

Bei der Funktion Zeitgeber wird ein Kommunikationsobjekt zur Verfügung gestellt, mittels dessen das Senden der Zeit/des Datums ausgelöst werden kann (Trigger). Genaueres siehe unter „4.3.3 Objektabelle“.

Bei der Auslieferung ist die Zeitfunktion deaktiviert.

Zeitnehmer

Als Zeitnehmer synchronisiert das Gerät die Systemzeit mit Zeitangaben aus KNX Zeittelegrammen, welche zum Beispiel von Zeitgebern oder der ETS gesendet werden können. Dafür muss in der Parameteransicht „Allgemein“ der Parameter „Zeitfunktion“ auf „Zeitnehmer“ gesetzt werden.

Bei der Auslieferung ist die Zeitfunktion deaktiviert.

Busspannungsüberwachung

Das Gerät überwacht die Busspannung und stellt ein Kommunikationsobjekt für diesen Zweck zur Verfügung. Wenn die Gruppenadresse des Kommunikationsobjektes in der Filtertabelle des Routers eingetragen ist, wird die Benachrichtigung über den Busspannungszustand nicht nur über TP, sondern auch über IP gesendet.

Genaueres siehe unter „4.3.3 Objektabelle“.

Datenlogger

Das Gerät kann als Datenlogger genutzt werden. Die Datenloggerfunktionalität wird über den Parameter „Datenlogger“ in der Parameteransicht „Allgemein“ gesteuert. Ist er auf „Ja“ eingestellt, so ist die Datenloggerfunktionalität grundsätzlich aktiviert. Wird eine Micro-SD Karte in das Gerät gesteckt oder befindet sich bereits eine Karte im Gerät, so startet das Loggen automatisch, sofern es nicht über das Kommunikationsobjekt „Aktiviere Datenlogger“ deaktiviert ist.

Der Datenlogger Zustand wird über das Kommunikationsobjekt „Datenlogger Status“ gesendet, kann aber auch direkt abgefragt werden. Das Kommunikationsobjekt hat so lange den Wert 1, solange der Datenlogger aktiv ist. Wird die SD Karte abgezogen, ist kein Speicherplatz mehr vorhanden oder wird der Datenlogger über das Kommunikationsobjekt „Aktiviere Datenlogger“ deaktiviert, übernimmt das Kommunikationsobjekt „Datenlogger Status“ den Wert 0 und sendet diesen.

Der Datenlogger unterstützt zwei Arten der Speicherverwaltung. Der SD Kartenspeicher kann als Festspeicher oder als Ringspeicher verwendet werden. Bei der Verwendung als Ringspeicher wird der

verbleibende Speicher überwacht. Beim Unterschreiten einer Restspeichermenge von 2,5 Mbyte wird die älteste Logdatei gelöscht, um Platz für neue Daten zu schaffen.

Bei der Verwendung als Festspeicher wird, sobald die Micro-SD Karte voll ist, das Loggen automatisch beendet, bis eine neue Karte mit ausreichend Platz eingelegt wird.

Der Datenlogger kann über das Kommunikationsobjekt „Aktiviere Datenlogger“ aktiviert und deaktiviert werden.

Die Benennung und Ablage der Logdateien auf der Micro-SD Karte erfolgt nachfolgendem Schema:

```
Jahr  
----Monat  
-----Tag  
-----2010_01_06_LAN.trx  
-----2010_01_06_TP1.trx
```

Sollte es zu einem Spannungsverlust und einem daraus resultierenden Zeit/Datumsverlust kommen, könnte sich ein Dateiname wiederholen. In diesem Fall wird eine Tilde (~) an das Ende des Dateinamens gehängt, bei weiteren Wiederholungen eine Tilde mit fortlaufender Nummer (~1).

Bevor die Micro-SD Karte entnommen wird, sollte das Loggen deaktiviert werden, um eine Beschädigung der Karte zu vermeiden.


Der KNX IP-Router unterstützt SDHC-Karten bis maximal 32 GByte. Die Karten müssen mit FAT32 formatiert werden.


Zur Überwachung des Speicherstatus stehen verschiedene Kommunikationsobjekte zur Verfügung. Über diese Kommunikationsobjekte kann der aktuelle Kartenstatus und der Füllstand abgefragt werden. Genaueres siehe unter „4.3.3 Objektabelle“.

4.3.5 Auslieferungszustand

Physikalische Adresse	15.15.255
Zeitfunktion	Keine
Datenlogger	Nein
Zeitzone	(UTC+01:00) Europe/Berlin
NTP Server verwenden	Nein

4.3.6 Parameter

Beschreibung:	Werte:	Kommentar:
 Allgemein Zeitfunktion		Dieser Parameter legt fest, welche Zeitfunktion das Gerät ausführt.
	Keine	Es wird keine Zeitfunktion ausgeführt.
	Zeitgeber	Das Gerät arbeitet als Zeitgeber und sendet in konfigurierbaren Intervallen die aktuelle Zeit und das Datum auf den Bus. Wird zusätzlich ein NTP Server verwendet, wird nur dann Datum/Uhrzeit gesendet, wenn seit dem Gerätestart die Systemzeit mindestens einmal synchronisiert wurde.
	Zeitnehmer	Das Gerät arbeitet als Zeitnehmer und empfängt die von einem Zeitgeber gesendeten Zeitlegramme und wertet diese aus.
Uhrzeit senden	Jede Minute Jede Stunde Jeden Tag	Nur sichtbar, wenn das Gerät als Zeitgeber arbeitet. Mit diesem Parameter wird das Intervall konfiguriert, im dem die Uhrzeit auf den Bus gesendet wird.
Datum senden	Jede Minute Jede Stunde Jeden Tag	Nur sichtbar, wenn das Gerät als Zeitgeber arbeitet. Mit diesem Parameter wird das Intervall konfiguriert, im dem das Datum auf den Bus gesendet wird.
Datenlogger		Dieser Parameter legt fest, ob die Datenloggerfunktion aktiviert ist. Nur wenn sie aktiviert ist, stehen die entsprechenden Kommunikationsobjekte zur Verfügung.
	Nein	Die Datenloggerfunktion ist deaktiviert.
	Ja	Die Datenloggerfunktion ist aktiviert.
Datenloggerspeichertyp		Nur sichtbar, wenn „Datenlogger“ auf „Ja“ eingestellt ist. Dieser Parameter legt fest, wie der SD Kartenspeicher verwendet werden soll.
	Ringspeicher	Der SD Kartenspeicher wird als Ringspeicher verwendet.

	Festspeicher	Der SD Kartenspeicher wird als Festspeicher verwendet.
Datenlogger- speicherstatustyp		Nur sichtbar, wenn „Datenlogger“ auf „Ja“ und „Datenloggerspeichertyp“ auf „Festspeicher“ eingestellt ist. Dieser Parameter legt fest, welchen Typ das Statusobjekt des Kartenfüllstands entsprechen soll.
	Binär	Es wird ein 1 Bit Objekt verwendet. Der Wert „1“ bedeutet, dass die Karte ist voll ist, eine „0“ bedeutet, dass auf der Karte noch Platz zum Loggen ist.
	Wert (0-255)	Es wird ein 1 Byte Objekt verwendet. Der Wertebereich liegt zwischen 0 – 255. Dabei entspricht der Wert „255“ einem Kartenfüllstand von 100%.
Zeitzone		Mit diesem Parameter wird die Zeitzone konfiguriert, mit der das Gerät arbeitet.
	(UTC+01:00) Europe/Berlin Weitere UTC Zeitzonen	Hier wird die zu benutzende Zeitzone ausgewählt. Es existieren mehrere Zeitzonen mit identischen UTC Abweichungen. In einigen dieser Zeitzonen erfolgt die Sommer-/Winterzeitumstellung zu einem anderen Zeitpunkt. Damit keine automatische Zeitumstellung erfolgt, muss eine der „Generic Time Zone w/o DST“ Zeitzonen ausgewählt werden.
		Wird diese Einstellung geändert, erfolgt nach der Programmierung der Applikation ein sofortiger Neustart des Routers!
NTP Server verwenden		Mit diesem Parameter wird festgelegt, ob ein NTP Server genutzt werden soll. Er wird nur beim Betrieb als Zeitgeber berücksichtigt.
	Nein	Es wird kein NTP Server verwendet. Die Systemzeit dient als Referenz.
	Ja	Es wird ein NTP Server verwendet.
 NTP Konfiguration		Steht nur zur Verfügung, wenn ein NTP Server verwendet wird.

NTP Server Adresse

Dieser Parameter legt den Hostnamen oder die IP Adresse des zu verwendenden NTP Servers fest. Bei Nutzung einer manuellen IP Adresse für den Router muss ein DNS Server parametrierung sein, damit eine Auflösung eines Hostnamens möglich ist.

NTP Intervall (Min)

60
1..65535

Dieser Parameter legt fest, in welchem Intervall die Zeit mit dem NTP Server abgeglichen werden soll. Die Angabe erfolgt in Minuten.

5 Anhang

5.1 Betrieb als Bereichs- oder Linienkoppler

Topologie

Als Bereichs-/ Linienkoppler überträgt der KNX IP-Router Telegramme zwischen einer untergeordneten Linie und dem IP-Netzwerk. Die Funktion des Gerätes wird durch die physikalische Adresse wie folgt definiert:

- Bereichskoppler (BK) B.0.0 ($1 \leq B \leq 15$)
- Linienkoppler (LK) B.L.0 ($1 \leq B \leq 15, 1 \leq L \leq 15$)

Der KNX IP-Router kann grundsätzlich als Linienkoppler oder als Bereichskoppler eingesetzt werden (vgl. Abbildung 4).

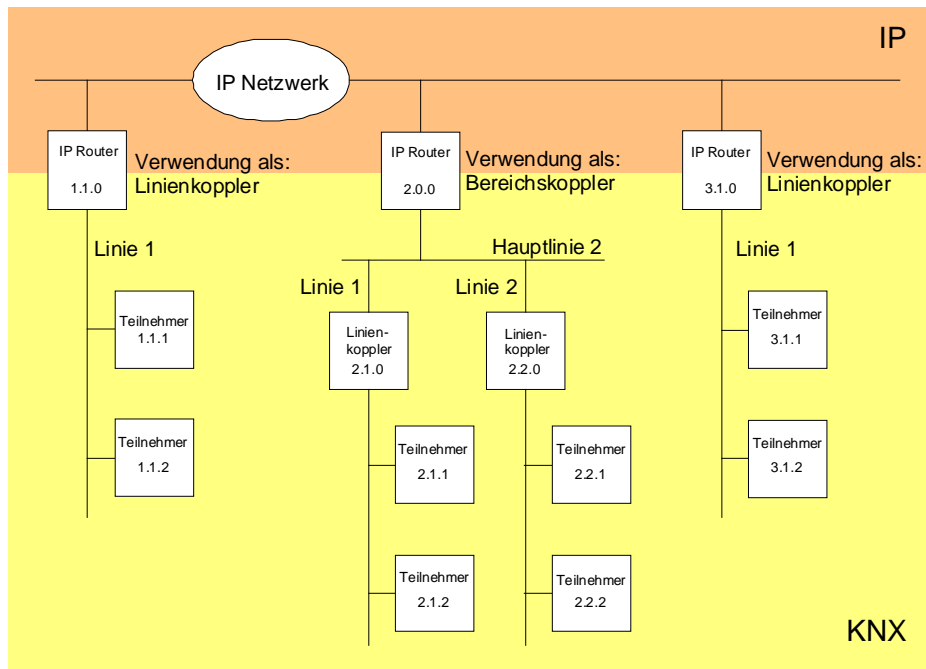


Abbildung 4: KNX IP-Router als Bereichs- oder Linienkoppler

Wenn der KNX IP-Router als Bereichskoppler mit der physikalischen Adresse x.0.0 ($x = 1 \dots 15$) eingesetzt wird, darf kein weiterer IP-Router topologisch 'unterhalb' dieses IP-Routers als Linienkoppler x.y.0 ($y = 1 \dots 15$ – gleiche Bereichsadresse) eingesetzt werden (vgl. Abbildung 5).

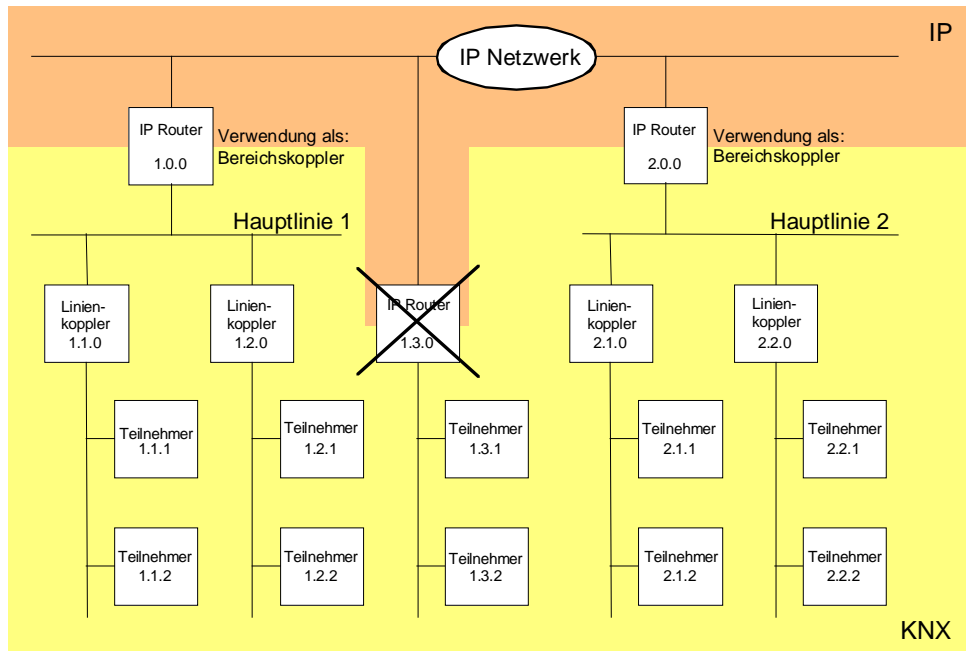


Abbildung 5: KNX IP-Router als Bereichskoppler

Wenn der KNX IP-Router als Linienkoppler mit der physikalischen Adresse x.y.0 ($x = 1 \dots 15, y = 1 \dots 15$) eingesetzt wird, darf kein IP-Router mit gleicher Bereichskoppleradresse x.0.0 'oberhalb' im System eingesetzt werden (vgl. Abbildung 6).

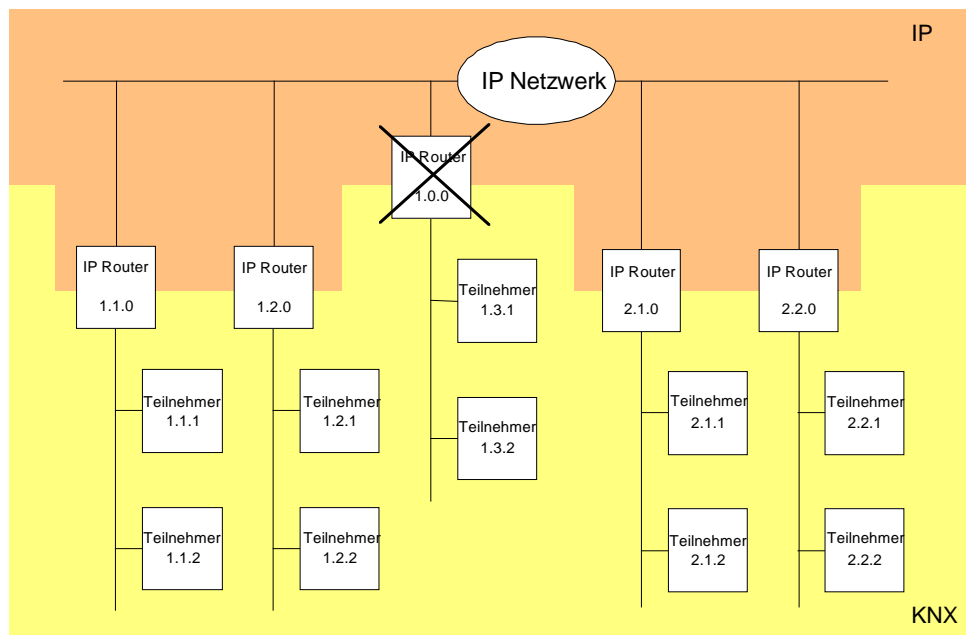


Abbildung 6: KNX IP-Router als Linienkoppler

Hinweis:

Die einwandfreie Funktion des KNX IP-Routers als Bereichs- oder Linienkoppler (KNXnet/IP Routing) setzt Netzwerkkomponenten voraus, die IP-Multicasting unterstützen. Insbesondere müssen Netzwerk- / LAN-Router so einstellbar sein oder eingestellt werden, dass IP-Multicasting-Datagramme weitergeleitet werden. Für KNXnet/IP Routing wurde international die IP-Multicastadresse 224.0.23.12 für diesen Zweck reserviert.

6 Lizenz-Vertrag KNX IP-Router Software

Im Folgenden sind die Vertragsbedingungen für die Benutzung der Software durch Sie als dem "Lizenznehmer" aufgeführt.

Durch Annahme dieser Vereinbarung und durch die Installation der KNX IP-Router Software oder der Ingebrauchnahme des KNX IP-Routers schließen Sie einen Vertrag mit der Firma Gira, Giersiepen GmbH & Co KG und erklären sich an die Bestimmungen dieses Vertrages gebunden.

6.1 Definitionen

Lizenzgeber: Gira, Giersiepen GmbH & Co KG, Radevormwald, Deutschland

Lizenznehmer: Der rechtmäßige Empfänger der KNX IP-Router Software

Firmware: Software, die auf der KNX IP-Router Hardware eingebettet ist und zum Betrieb des KNX IP-Routers dient.

KNX IP-Router Software: Als KNX IP-Router Software wird die gesamte Software inklusive der Betriebsdaten bezeichnet, die für das Produkt KNX IP-Router zur Verfügung gestellt wird. Dies sind insbesondere die Firmware und die Produktdatenbank.

6.2 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die auf Datenträger oder durch Download bereitgestellte KNX IP-Router Software, sowie die zugehörige Dokumentation in schriftlicher oder elektronischer Form.

6.3 Rechte zur Nutzung der KNX IP-Router Software

Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das nichtausschließliche, zeitlich unbegrenzte und nicht übertragbare Recht ein, die KNX IP-Router Software gemäß den nachstehenden Bedingungen für die in der gültigen Fassung der Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfügung gestellt wird) genannten Zwecke und Anwendungsbereiche zu nutzen.

Der Lizenznehmer verpflichtet sich sicherzustellen, dass jeder, der das Programm nutzt, dies nur im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung durchführt und diese Lizenzvereinbarung einhält.

6.4 Beschränkung der Nutzungsrechte

- 6.4.1 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die KNX IP-Router Software ganz oder auszugsweise in anderer Weise als hierin beschrieben zu nutzen, zu kopieren, zu bearbeiten oder zu übertragen. Davon ausgenommen ist eine (1) Kopie, die vom Lizenznehmer ausschließlich für Archivierungs- und Sicherungszwecke angefertigt wird.
- 6.4.2 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Reverse-Engineering Techniken auf die KNX IP-Router Software anzuwenden oder die KNX IP-Router Software in eine andere Form umzuwandeln. Zu solchen Techniken gehören insbesondere das disassemblieren (Umwandlung binär kodierter Maschinenbefehle eines ausführbaren Programmes in eine für Menschen lesbarere Assemblersprache) oder dekompileieren (Umwandlung binär kodierter Maschinenbefehle oder Assemblerbefehle in Quellcode in Form von Hochsprachenbefehlen).
- 6.4.3 Die Firmware darf nur auf der vom Lizenzgeber freigegebenen Hardware (KNX IP-Router) installiert und genutzt werden.
- 6.4.4 Die KNX IP-Router Software darf nicht an Dritte weitergegeben werden oder Dritten zugänglich gemacht werden.

- 6.4.5** Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die KNX IP-Router Software zu vermieten, zu verleasen oder Unterlizenzen an dem Programm zu erteilen.
- 6.4.6** Der Lizenznehmer benötigt eine schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers, um Software zu erstellen und zu vertreiben, die von der KNX IP-Router Software abgeleitet ist.
- 6.4.7** Die Mechanismen des Lizenzmanagements und des Kopierschutzes der KNX IP-Router Software dürfen nicht analysiert, nicht publiziert, nicht umgangen und nicht außer Funktion gesetzt werden.

6.5 Eigentum, Geheimhaltung

- 6.5.1** Die KNX IP-Router Software und die Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfügung gestellt wird) sind Geschäftsgeheimnisse des Lizenzgebers und/oder Gegenstand von Copyright und/oder anderen Rechten und gehören auch weiterhin dem Lizenzgeber. Der Lizenznehmer wird diese Rechte beachten.
- 6.5.2** Weder die Software, noch die Datensicherungskopie, noch die Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfügung gestellt wird) dürfen zu irgendeinem Zeitpunkt - ganz oder in Teilen, entgeltlich oder unentgeltlich - an Dritte weitergegeben werden.

6.6 Änderungen, Nachlieferungen

Die KNX IP-Router Software und die Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfügung gestellt wird) unterliegen eventuellen Änderungen durch den Lizenzgeber.

6.7 Gewährleistung

Die KNX IP-Router Software wird zusammen mit der Software von Dritten ausgeliefert, die im Abschnitt 11 aufgelistet ist. Für die Software Dritter wird keinerlei Gewährleistung übernommen.

- 6.7.1** Die KNX IP-Router Software und die Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfügung gestellt wird) werden dem Lizenznehmer in der jeweils gültigen Fassung zur Verfügung gestellt. Die Gewährleistungszeit für die KNX IP-Router Software beträgt 24 Monate. Während dieser Zeit leistet der Lizenzgeber wie folgt Gewähr:
- Die Software ist bei Übergabe frei von Material- und Herstellungsfehlern.
 - Die Software arbeitet gemäß der ihr beigefügten Dokumentation in der jeweils gültigen Fassung.
 - Die Software ist auf den vom Lizenzgeber genannten Computer-Stationen ablauffähig.

Die Erfüllung der Gewährleistung erfolgt durch Ersatzlieferung.

- 6.7.2** Im Übrigen wird für die Fehlerfreiheit der KNX IP-Router Software und ihrer Datenstrukturen keine Gewährleistung übernommen. Die Gewährleistung erstreckt sich auch nicht auf Mängel, die auf unsachgemäße Behandlung oder andere Ursachen außerhalb des Einflussbereiches des Lizenzgebers zurückzuführen sind. Weitere Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen.

6.8 Haftung

Der Lizenzgeber ist nicht haftbar für Schäden aus entgangenem Gewinn, aus Verlust von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust, die im Rahmen der Benutzung der KNX IP-Router Software entstehen, selbst wenn der Lizenzgeber von der Möglichkeit eines solchen Schadens Kenntnis hat. Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle Schadensersatzansprüche des Lizenznehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund. Auf jeden Fall ist die Haftung auf den Kaufpreis des Produkts beschränkt. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vom Lizenzgeber verursacht wurden. Unberührt bleiben weiterhin Ansprüche, die sich auf den gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung beruhen.

6.9 Anwendbares Recht

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist Köln.

6.10 Beendigung

Dieser Vertrag und die darin gewährten Rechte enden, wenn der Lizenznehmer eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages nicht erfüllt oder diesen Vertrag schriftlich kündigt. Die übergebene KNX IP-Router Software und die Dokumentation (die in gedruckter Form oder aber auch als Onlinehilfe bzw. Onlinedokumentation zur Verfügung gestellt wird) einschließlich aller Kopien sind in diesem Falle unverzüglich und unaufgefordert vollständig zurückzugeben. Ein Anspruch auf Rückerstattung des bezahlten Preises ist in diesem Falle ausgeschlossen.

Mit Beendigung des Vertrages erlischt die Lizenz zur Nutzung der KNX IP-Router Software. Das Produkt KNX IP-Router muss in diesem Fall außer Betrieb genommen werden. Eine weitere Nutzung des KNX IP-Routers ohne Lizenz ist ausgeschlossen.

Die Inbetriebnahme-Software und die Visualisierungs-Software muss De-Installiert und alle Kopien vernichtet oder an den Lizenzgeber zurückgegeben werden.

6.11 Nebenabreden und Vertragsänderungen

Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

6.12 Ausnahme

Alle Rechte die nicht ausdrücklich in diesem Vertrag erwähnt werden, sind vorbehalten.

7 Open Source Software

Dieses Produkt verwendet Software aus dritten Quellen von folgenden Autoren.

Aleksey Sanin	Julian Seward
Anthony Green	libpcap maintainers
Carnegie Mellon University	Mark Adler
Clark Cooper	Phil Katz
Daniel Veillard	Philip Hazel
Digital Equipment Corporation	Red Hat Software, Inc
Expat maintainers	Regents of the University of California
Free Software Foundation, Inc.	Thai Open Source Software Center Ltd
Intel Corporation	The D-Bus Authors
Internet Systems Consortium	The OpenSSL Project
Jean-loup Gailly	University of Cambridge

Dieses Produkt verwendet Software aus dritten Quellen, die im Rahmen der GNU General Public License (GPL), bzw. Lesser GNU General Public License LGPL verwendet werden.

Die in diesem Produkt verwendeten Software-Pakete, die unter GPL/LGPL lizenziert sind, werden im Folgenden beschrieben.

Software-Paket	U-Boot
Version der Software	2012.07
Bezugsquelle	http://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991
Copyright-Vermerk	Copyright © 2000-2010 by Wolfgang Denk et al.

Software-Paket	GNU/Linux
Version der Software	3.2.20
Bezugsquelle	http://kernel.org
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991
Copyright-Vermerk	Copyright © 1992-2010 by Linus Torvalds et al.

Software-Paket	Avahi
Version der Software	0.6.31
Bezugsquelle	http://avahi.org
Lizenz	GNU LGPL, Version 2.1, February 1999
Copyright-Vermerk	Copyright © 2010 Avahi developers

Software-Paket	Buildroot
Version der Software	2012.11.1
Bezugsquelle	http://buildroot.org
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991
Copyright-Vermerk	Copyright © 1999-2005 Erik Andersen, 2006-2012 Buildroot developers

Software-Paket	Busybox
Version der Software	1.20.2
Bezugsquelle	http://busybox.org
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991
Copyright-Vermerk	Copyright © 2004-2014 Busybox developers

Software-Paket	e2fsprogs
Version der Software	1.42.6
Bezugsquelle	http://e2fsprogs.sourceforge.net
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991 GNU LGPL, Version 2.1, February 1999
Copyright-Vermerk	Copyright © 2007 Theodore Ts'o

Software-Paket	fuse
Version der Software	2.9.2
Bezugsquelle	http://fuse.sourceforge.net
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991 GNU LGPL, Version 2.1, February 1999
Copyright-Vermerk	Copyright © 2001-2007 Miklos Szeredi

Software-Paket	Glib
Version der Software	2.30.3
Bezugsquelle	http://developer.gnome.org/glib/
Lizenz	GNU LGPL, Version 2.1, February 1999
Copyright-Vermerk	Copyright © 2010 the Glib Team

Software-Paket	GNU C Library (GLIBC)
Version der Software	2.15
Bezugsquelle	http://www.gnu.org/software/libc/
Lizenz	GNU LGPL, Version 2.1, February 1999
Copyright-Vermerk	Copyright © 1996-2010 by Roland McGrath et al. http://sourceware.org/glibc/wiki/MAINTAINERS

Software-Paket	kmod
Version der Software	11
Bezugsquelle	
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991
Copyright-Vermerk	

Software-Paket	libdaemon
Version der Software	0.14
Bezugsquelle	
Lizenz	GNU LGPL, Version 2.1, February 1999
Copyright-Vermerk	

Software-Paket	mtd-utils
Version der Software	1.5.0
Bezugsquelle	
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991
Copyright-Vermerk	

Software-Paket	udev
Version der Software	182
Bezugsquelle	
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991
Copyright-Vermerk	

Software-Paket	util-linux
Version der Software	2.20.1
Bezugsquelle	
Lizenz	GNU GPL, Version 2, June 1991
Copyright-Vermerk	

Die Lizenztexte der GPL und LGPL sind über die folgende Web-Seite verfügbar:

<http://www.gnu.org/licenses/licenses.html>

Lizenz-Text: Für diese Software übernimmt Gira keinerlei Haftung oder Garantie.

Der Quellcode für diese Software kann über die E-Mail-Adresse info@gira.de bezogen werden.

Dieses Angebot ist für 3 Jahre nach Auslauf des Service für dieses Produkt gültig.

7.1 GNU GPL, Version 2, June 1991

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law:

that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of

Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent

license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING

OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>
```

```
This program is free software; you can redistribute it and/or modify  
it under the terms of the GNU General Public License as published by  
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or  
(at your option) any later version.
```

```
This program is distributed in the hope that it will be useful,  
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
GNU General Public License for more details.
```

```
You should have received a copy of the GNU General Public License along  
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,  
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
```

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author  
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.  
This is free software, and you are welcome to redistribute it  
under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program  
'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
```

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

7.2 GNU LGPL, Version 2.1, February 1999

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some
specially designated software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about whether
this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and charge
for this service if you wish); that you receive source code or can get
it if you want it; that you can change the software and use pieces of
it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
code. If you link other code with the library, you must provide
complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling
it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so that the original
author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
any free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that
any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the

ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work

under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the

Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>
```

```
This library is free software; you can redistribute it and/or  
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public  
License as published by the Free Software Foundation; either  
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
```

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!